


PROGRAMMATION D'UNE COMMANDE INDIVIDUELLE

1

APPUYEZ EN MEME TEMPS SUR LE BOUTON MONTEE ET DESCENTE ET RESTEZ APPUYE JUSQU'A CE QUE LE VOLET EFFECTUE UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT.

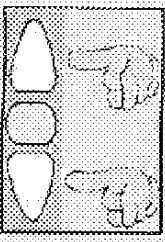


LE MOTEUR EST MAINTENANT EN MODE IMPULSIONNEL.

LA DESCENTE OU LA MONTEE S'EFFECTUE SEULEMENT PAR IMPULSION SUR CHAQUE BOUTON. DES QUE L'ON RELACHE LE BOUTON, LE VOLET S'ARRETE.

2


CONTROLEZ LE SENS D'ENROULEMENT A L'AIDE DU BOUTON MONTEE OU DESCENTE.

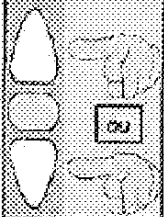

SI LE SENS EST INVERSE PASSER A L'ETAPE SUIVANTE, SINON PASSER A L'ETAPE N° 4

3

APPUYEZ SUR LE BOUTON STOP DURANT ENVIRON 3 SECONDES.



5 Sec

REACTION DU VOLET PAR UN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT


VERIFIEZ LE SENS D'ENROULEMENT A L'AIDE DU BOUTON MONTEE OU DESCENTE.

REGLAGE DE LA FIN DE COURSE BASSE

4


DESCENDRE LE VOLET A LA POSITION DE FIN DE COURSE BASSE DESIREE

POSITION BASSE

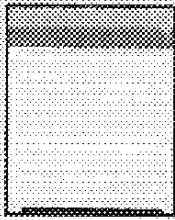

UNE FOIS LE VOLET EN POSITION BASSE, APPUYEZ SUR LES BOUTONS MONTEE ET STOP EN MEME TEMPS PENDANT 3 SECONDES.

LA FIN DE COURSE VA ETRE VALIDEE PAR LA REMONTÉE AUTOMATIQUE DU VOLET.

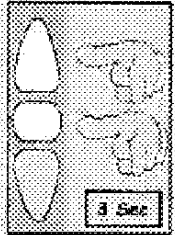


3 Sec

REGLAGE DE LA FIN DE COURSE HAUTE

5

REMONTÉZ LE VOLET A LA POSITION DE FIN DE COURSE HAUTE DESIREE


POSITION HAUTE

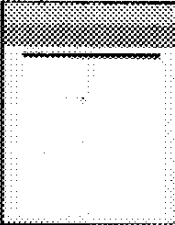

UNE FOIS LE VOLET EN POSITION HAUTE, APPUYEZ SUR LES BOUTONS DESCENTE ET STOP EN MEME TEMPS PENDANT 3 SECONDES.

LA FIN DE COURSE VA ETRE VALIDEE PAR LA DESCENTE AUTOMATIQUE DU VOLET.

STOPPEZ LE VOLET.

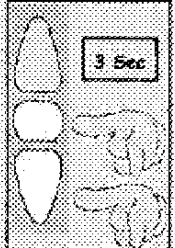


3 Sec


EN PRESSION LONGUE SUR LE BOUTON STOP, LE SENS D'ENROULEMENT EST INVERSE.

6

AFIN DE VALIDER LES REGLAGES DE FIN DE COURSE, APPUYEZ SUR LE BOUTON STOP DURANT 2 SECONDES.


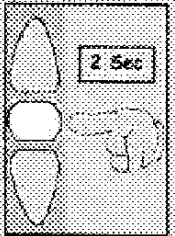


2 Sec

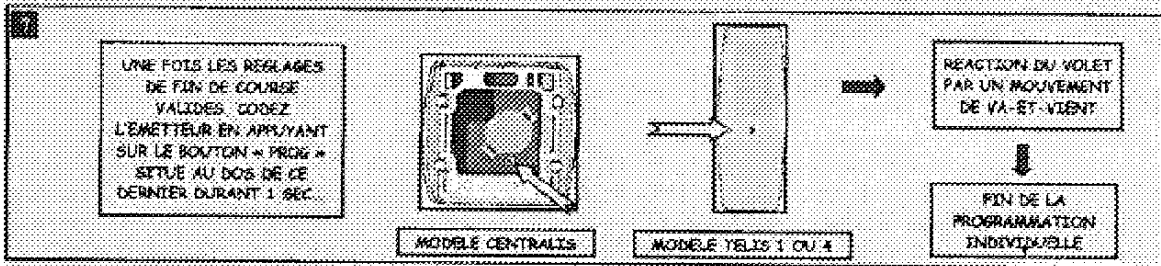



REAJUSTEMENT DES FINS DE COURSE

REGLAGE DE LA FIN DE COURSE BASSE

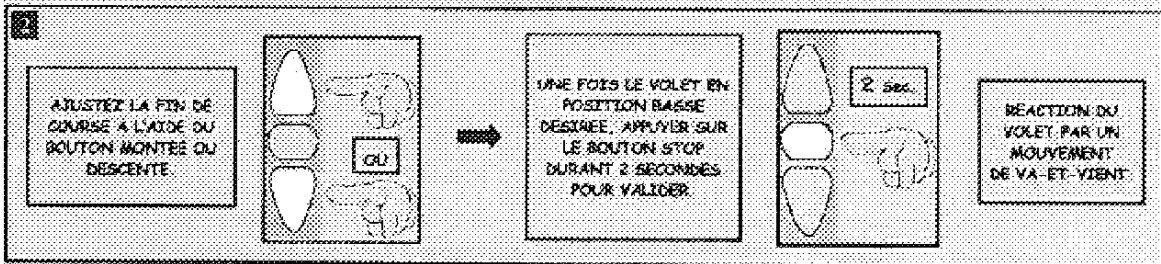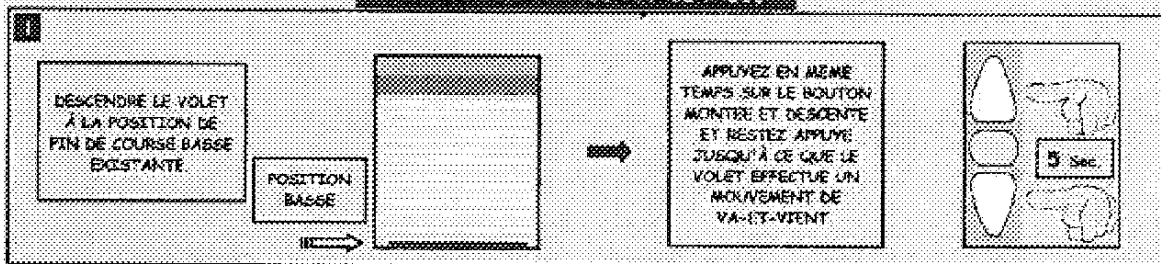

REAJUSTEMENT DE LA FIN DE COURSE BASSE TERMINEE

REGLAGE DE LA FIN DE COURSE HAUTE

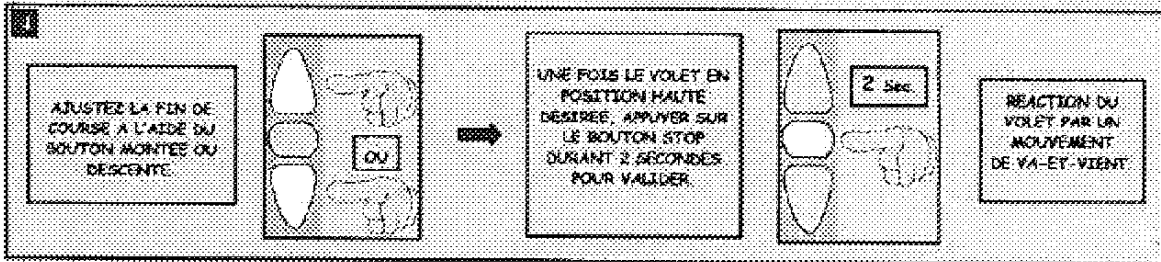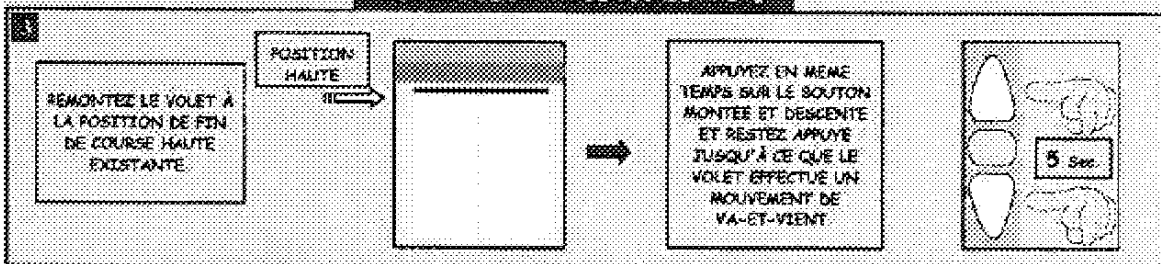

REAJUSTEMENT DE LA FIN DE COURSE HAUTE TERMINEE